



## Strongseichaankwijserin Strongseichaankwijserin

There experies applied only BEFOLD

哪个还的餐子中,不是是产品的时间中部中心工具的中心

DB-1、我的经验证据一个部分 医神经 法人们报告中央中

ेंद्र, त राष्ट्र (कार्य) कर (**व्हे**ं) । कार्याद्रमंत्रात (१४ क्रुट्ट्विक्टा के (व्हेंस

jari grada addi in komat icharakking adjir cir ar gh

मा पुर विवसी तरिता हमकासी क्षेत्र अवदी जन

Steen But Bloom

## Inhalt


## <u>Allgemeines</u>

Gesamtansicht der Bedienungselemente. Kassiereranzeige. Zentralschloß und Bondruck-Schalter. Tastaturlayout ECR 365. Tastaturlayout ECR 375. Papierrollen-Wechsel. Farbwalzen-Wechsel. Stempel. Kassenschublade. Erklärung der Funktionstasten. Tägliche Arbeiten.
Bedienung
Löschen der Eingabe Normale Registrierung. Multiplikation/Teilmengenberechnung. Zwischensumme. Registrierung von PLU. Korrektur und Postenstorno. Nachstorno (Bonstorno). %-Minus/%-Aufschlag DM-Aufschlag und DM-Minus. Retoure (Pfand) und WG-Retoure). Einzahlung/Auszahlung. Nullbon/Quittungsdruck/Nummerndruch/Uhrzeit. Steuersätze Fremdwährung/Devisen. Kreditkartenbuchung.
Berichtswesen  Kurzübersicht Berichtswesen
PLU-Bericht täglich.       3         PLU-Zonenbericht täglich.       3         GT-Bericht.       3         Kassiererbericht täglich.       3         Wochenstatistik.       3         10-Wochen-Statistik.       3
<u>Fehlernummern</u>
Erklärung der Fehlernummern

#### Programmierung

Datum und Uhrzeit programmieren         3           %-Tasten programmieren         3           ID-Code und Maschinennummer eingeben         4           Anfangs-Bon programmieren         4           Umsatzvorgabe programmieren         4           Druckerprogramm         4           Kaschinenprogrammierung         4           Funktionstastenprogrammierung         4           Warengruppen-Programmierung         4           PLU-Programmierung         4           Währungsprogrammierung         4           Steuerprogrammierung         4           Programm-Ausdruck         5	10012467890
Initialisierung5 <u>Technische Daten</u>	ĭ
Technische Daten 5	2

# Gesamtansicht und Bedienungselemente

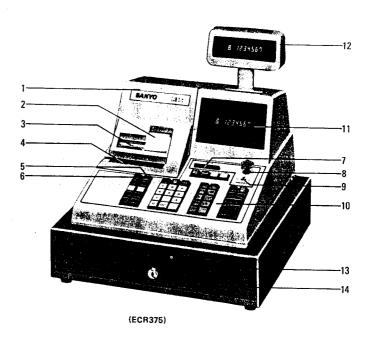

1 = Journalfach

2 = Journalfenster

3 = Bonauslaβ

4 = Quittungsdrucker 5 = Journaltransport

6 = Bontransport

7 = Kassierertasten (nur ECR 375)

8 = Betriebsartenschloss

9 = Bondruck-Schalter

10 = Tastatur

11 = Bedieneranzeige

12 = Kundenanzeige (nur ECR 375) 13 = Schblade

14 = Schubladenschloss

#### <u>Inbetriebnahme</u>

- 1. Stellen Sie die Kasse nicht an extrem heißen, kalten oder staubigen Plätzen auf.
- Schlieβen Sie die Kasse an einen separaten Stromkreis an, an welchem keine anderen Geräte angeschlossen sind, z.B. Kühlschrank etc.
- 3. Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung und schützen Sie die Kasse vor Nässe (z.B. nasse Hände bei der Bedienung).
- 4. Benutzen Sie zur Reinigung der Kasse (Gehäuse und Tastatur) keinerlei Chemikalien!
- 5. Versuchen Sie bei Funktionsstörungen nicht, die Kasse selbst instandzusetzen, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler oder Servicebetrieb.

# Kassiereranzeige

Die Kassiereranzeige besteht aus einem 9-stelligen Display:

HG -	Wied	-		<del></del>	Betrag			
8.	رَا		/	[	]	4.	5	5

#### Symbole in der Kassiereranzeige:

- E in der 9. Pos. = Unkorrekte oder nicht erlaubte Eingabe (Fehler nummer in der 8. Pos. --> siehe Fehlernummern)
- 2. C in der 9. Pos. = Rückgeld auf einen zuvor eingegebenen Betrag
- in der 9. Pos. = Zwischensummenbetrag
- in der 8. Pos. = Hinweis auf eine negative Buchung z.B.: Storno, Retoure etc.
- 5. = in der 8. Pos. = Hinweis für Zwischensumme in einer Fremdwährung

#### Anmerkungen:

Die Warengruppe 10 wird als "0" in der 9. Pos. angezeigt.


Die Warengruppen  $11\ \text{und}\ 12\ \text{werden}\ \text{im}\ \text{steuerfreien}\ \text{Modus}\ \text{folgenderma}\beta\text{en}$  angezeigt:

1.		1	O.	Ü	ü
₽		2	<i>0</i> .	U	D .

## Zentralschloß und Bondruck-Schalter

Die Sanyo ECR 365/375 verfügt über ein Zentralschloβ mit 6 Positionen.

Erklärungen der einzelnen Funktionen entnehmen Sie bitte der u.a. Skizze.

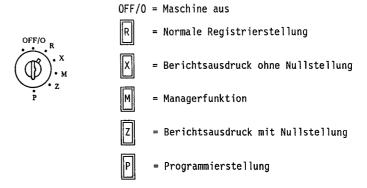

Es existieren fünf verschiedene Schlüsseltypen, mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen für die Bedienung der Kasse. Alle Schlüssel sind in den Stellungen OFF/O und R abziehbar. Die Berechtigungen sind folgendermaβen verteilt:

```
R-Schlüssel: 0ff/0 - R

X-Schlüssel: 0ff/0 - R - X

M-Schlüssel: 0ff/0 - R - X - M

Z-Schlüssel: 0ff/0 - R - X - M - Z

P-Schlüssel: 0ff/0 - R - X - M - Z - P
```

#### Anmerkungen:

Der Schlüssel kann erst dann aus seiner jeweiligen Position auf eine andere verstellt werden, wenn die letzte Operation an der Kasse abgeschlossen ist. Normalerweise wird bei Ende einer Operation ein entsprechender Bon gedruckt.


Das Schloß der Kassenschublade besitzt einen eigenen Schlüssel.

Die Symbole  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{X}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{M}$ ,  $\mathbb{P}$  werden in der Bedienungs- und Programmieranleitung verwendet, um die Sclüsselstellung anzuzeigen, bei der die entsprechende Operation ausgeführt werden kann.


#### Der Bondruck-Schalter

Dieser Schalter befindet sich direkt unter dem Zentralschloß. Steht er aus ON wird ein Bon ausgedruckt, in der Stellung OFF wird kein Bon gedruckt.

# Tastatur-Layout ECR 365

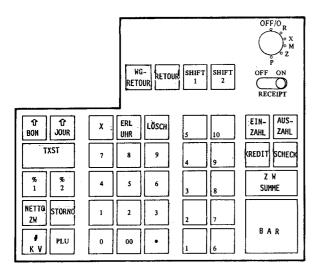


# **Tastatur-Layout ECR 375**

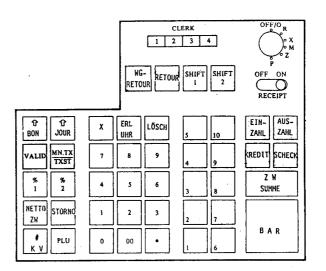

## Papierrollen-Wechsel


- Wenn der rote Streifen auf dem Papier erscheint sollten Sie unbedingt sofort einen neue Papierrolle einlegen.
- 2. Öffnen Sie die Druckwerksabdeckung.
- Entnehmen Sie die leere Rolle, indem Sie den Papierstreifen hinter dem Druckwerk abtrennen.
- Betätigen Sie die Bon bzw:. die Journalvorschubtaste um den Papierrest aus dem eigentlichen Druckwerk zu entfernen (bei der ECR 375 kann auch der "Paper-Release"-Hebel verwendet werden; Abb. 3).
- Legen Sie die neue Rolle ein und trennen Sie den Papieranfang gerade ab, siehe Abb.1 und Abb.4.
- 6. Führen Sie den Papieranfang in die dafür vorgesehenen Papierführung im Druckwerk ein, siehe Abb.2.
- Betätigen Sie Bon- bzw. Journalvorschubtaste solange, bis der Papieranfang aus dem Druckwerk hervorschaut und Sie ihn sauber an der Abreissvorrichtung abtrennen (Bon) bziehungsweise an der Spule befestigen können (Journal).
- Journalrolle: Aufwickelspule aus der Halterung nehmen. Volle Journalrolle nach links abziehen. Neue Rolle in die dafür vorgesehene Führung einlegen siehe Abb.5 und 2-3 mal drehen und wieder in die Halterung einlegen.

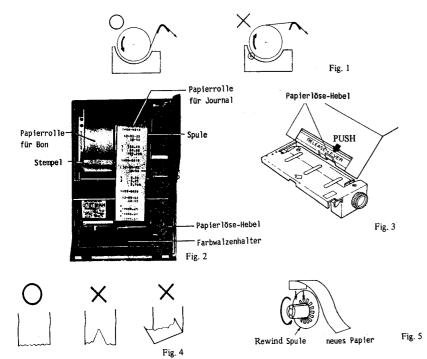


### Farbwalzen-Wechsel


#### Vorgehensweise

- Druckwerkabdeckung öffnen.
- Farbwalzenhalter an der Vorderkante leicht anheben und dann herausziehen (Abb.6).
- 3. Alte Farbwalze herausnehmen und neue Farbwalze einsetzen (Abb. 7).
- 4. Farbwalzenträger wieder einsetzen, wie es Abb. 9 zeigt. Setzen Sie dazu den Träger im Winkel von etwa 30° ein und drücken Sie ihn leicht bis zum Einrasten nach unten (Abb.10).

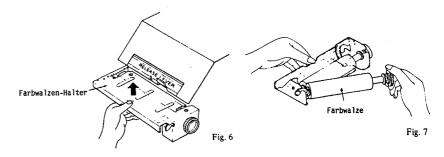

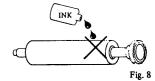


Achtung: Farbwalze nicht mit Stempelfarbe oder ähnlichem nachfärben. Das Nachfärben kann zu Beschädigungen des Druckwerks führen.

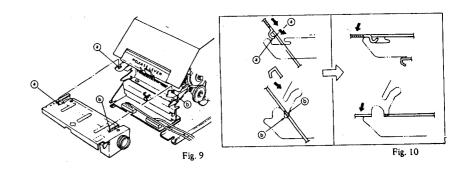

### Stempel

- Druckwerksabdeckung öffnen.
- 2. Stempel in Pfeilrichtung herausnehmen, siehe Abb.11.
- 3. Stempel mit der Rückseite nach oben auf eine Ablage legen.
- 4. 2 3 Tropfen Tinte in die dafür vorgesehene Öffnung füllen (Abb.12).
- Etwa 1 Minute warten, danach den Stempel wieder in die Halterung einlegen.

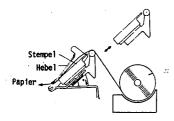

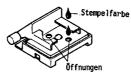


Fig. 11

Fig. 12

## Kassenschublade

Der Einsatz der Kassenschublade ist herausnehmbar. Bei Ladenschluß können Sie den Einsatz mit den Tageseinnahmen herausnehmen und die Kassenschublade offen lassen (um zu zeigen, daß sie leer ist). Sie vermeiden so etwaige Beschädigungen der Kasse bei einem Einbruch.

Die Schublade selbst ist gegen vollständiges Herausziehen gesichert. Durch Anheben kann die Lade aus den Führungen herausgenommen werden.

An der Unterseite der Kasse befindet sich ein Hebel, der die Lade freigibt. So kann die Lade – sofern sie nicht abgeschlossen ist – auch bei Stromausfall oder defekter Kasse geöffnet werden.



## Erklärung der Funktionstasten

1 2 3 4	Kassierer-Tasten (nur ECR 375) Eine der Tasten muß gedrückt sein, damit die Kasse arbeitet. Es können sich also bis zu vier verschiedene Kassierer anmelden.
† B O N	Bonvorschubtaste
† JOUR	Journalvorschubtaste
E I N - Zahlung	Zur Verbuchung von Einzahlungen z.B.: offene Rechnungen, Gutscheinen etc.
A U S - Zahlung	Zur Verbuchung von Ausgaben z.B.: Frachtkosten, Portokosten etc.
Scheck	Zur Verbuchung von Scheckzahlungen
Kredit	Zur Verbuchung von Kreditzahlungen
Z W - Summe	Zwischensummenanzeige
B A R	Zur Verbuchung von Barzahlungen
1 - 10	Zur Verbuchung von Verkaufsbeträgen auf verschiedene Warengruppen

Löschen

Zur Löschung eingegebener, aber noch nicht verbuchter Artikel

ERL UHR

Zur Überschreibung einer programmierten Eingabe-Schranke sowie Uhrzeitanzeige

X

Zur Verbuchung mehrer Artikel gleichen Preises

D M -Aufschlag Zur Verbuchung von DM-Aufschlägen (Mntx) auf Waren-Gruppen vor Zwischensumme bzw. nach Zwischensumme auf die Gesamtkaufsumme. Kann auch zum Ausdrucken der Mwst verwendet werden.

Quittungs D R U C K

Zum Erstellen eines Quittungsdruckes (Nur ECR 375)

% 1-2

Zur Verbuchung von Nachlässen (Warengruppen - und artikelbereinigend vor Zwischensumme) oder Nachlass auf die Gesamtkaufsumme. %1-Taste kann auch als Aufschlag programmiert werden. Funktionsweise wie Nachlässe.

Netto ZW

Zwischensumme zur Verbuchung von %-Minus und DM-Minus bzw. Aufschlägen auf die Gesamtsumme

Storno

Zur Löschung einer beliebigen Buchung innerhalb einer noch nicht abgeschlossenen Aufrechnung bzw. nach Abschluß einer Aufrechnung zur Löschung eines kompletten Vorganges.

# K V

Zur Schubladenöffnung ohne Verkaufsbuchung

PLU

Zur Eingabe einer PLU-Nummer (Festpreis)

W G -Retour

Zur Verbuchung von Warenrückgaben

Retour

Zur Verbuchung von Rückgaben z.B.: Pfandrückgaben

S H I F T

Zur Programmierung des Steuersatzes (1 oder 2)

## Tägliche Arbeiten

- Prüfen Sie am Beginn eines Tages, ob noch genügend Papier für Bon und Journal vorhanden ist und legen Sie gegebenenfalls neue Rollen ein.
- Prüfen Sie die Druckqualität und erneuern Sie die Farbwalze und sie Stempelfarbe, wenn die Druckqualität nachgelassen hat.
- 3. Prüfen Sie, ob die Einstellung von Datum und Uhrzeit stimmt.
- Füllen Sie, falls notwendig, ausreichend Wechselgeld nach. Die Eingabe des Betrags erfolgt über die weiter hinten beschriebene Einzahlungsfunktion.

## Löschen einer Eingabe

Bedienungsfehler werden durch ein akustisches bzw. optisches Signal angezeigt: Es ertöntein akustisches Signal und in der Kassiereranzeige leuchtet der Buchstabe "E" auf. Sobald eine Fehlbedienung erfolgt ist (sonstiger Fehler), ist die Maschine für sämtliche nachfolgende Eingaben gesperrt. Diesen Status kann die Maschine nur durch Betätigen der Taste



verlassen.

Fehleingabe innerhalb einer Aufrechnung können, sofern noch kein Speicherwerk angesprochen wurde, ebenfalls mit der Taste LÖSCHEN korrigiert werden.

Eingabefehler werden angezeigt, wenn:

- Der eingegebene Betrag mehr als 6 Stellen hat.
- Der Gesamtbetrag mehr als 7 Stellen hat.
- 3. Der Multiplikationsfaktor mehr als 5 Stellen hat.
- 4. Der zu multiplizierende Betrag mehr als 7 Stellen hat.
- . Das Ergebnis einer Multiplikation mehr als 7 Stellen hat.
- Der Gesamtbetrag kleiner als die Nachlässe ist.
- 3. Das Storno größer als der zuvor gebuchte Gesamtbetrag ist.


Die Taste



dient zur Aufhebung einer programmierten Eingabeschranke, z.B.: Preiseingabe in eine Warengruppe. Die Taste muβ vor Eingabe des Preises in eine Warengruppe betätigt werden. die Aufhebung der Eingabeschranke. gilt nur für eine Aufrechnung. Wird die Taste auβerhalb einer Aufrechnung betätigt, so zeigt Sie die aktuelle Uhrzeit an.

## Normale Registrierung

Bei der ECR 375 wird zuerst die entsprechede Kassierertaste gedrückt. Der Schlüssel steht in Stellung R.

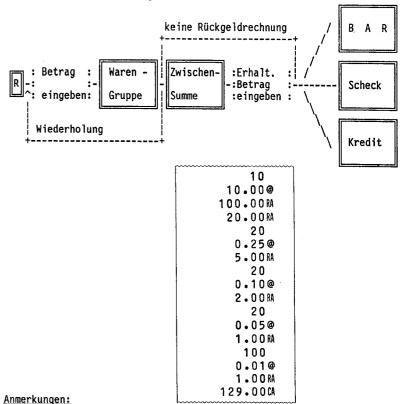

Mischen der Finanzwege BAR, SCHECK und KREDIT ist möglich. Bei KREDIT ist keine Überzahlung möglich.

Die Tasten BAR, SCHECK und KREDIT sind Tender-Tasten. Das bedeutet, daß beim Drücken dieser Tasten die Buchung abgeschlossen und die Kassenschublade geöffnet wird. Die Bedienung der Tasten kann über die Programmierung festgelegt werden.

Wenn für eine Warengruppe ein Limit gesetzt wurde und der eingegebene Preis dies Limit überschreitet, drücken Sie vor der Warengruppen-Taste die ERL-Taste.

#### Sofort-Registrierung

Einzelne Warengruppentasten können so programmiert werden, daβ nach dem Drücken der Warengruppentaste die Buchung sofort vollständig abgeschlossen wird. Diese Funktion einer WG-Taste ist aber nur dann wirksam, wenn diese als erste WG-Taste einer Buchung gedrückt wird.

### Multiplikation/Teilmengenberechnung


Die Taste "X" dient - je nach Programmierung - zur Mehrfach-Multiplikation mehrer Artikel mit gleichem Preis oder zur Split-Preis-Berechnung (Teilmengenberechnung).

#### Eingabefolge einfache Multiplikation



7 1.00@ 3\* 7.00

### Eingabefolge Mehrfachmultiplikation

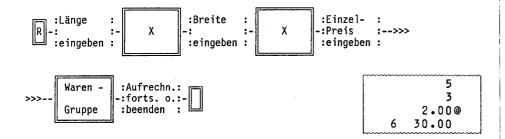

Bei der Teilmengenberechnung kann der Preis aus dem Preis für ein Verpackungseinheit berechnet werden.

Zum Beispiel:


6 Batterien (1 V.-Einh.) kosten 12 DM, der Kunde kauft

4 Batterien.

Eingabe:

4 x 6 x 12 ---> Ergebnis: 8 DM

#### Eingabefolge Teilmengenberechnung

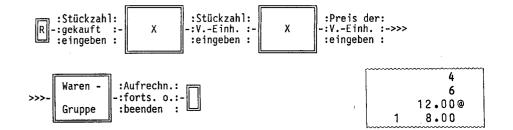

Anmerkungen:

Alternativ kann auch ohne Benutzug der Multiplikations-Taste eine Multiplikation erfolgen, indem nach der normalen Preis-Eingabe die Warengruppentaste entsprechend der Menge betätigt wird (Wiederholungsautomatik). Nach jedem Betätigen der Warengruppentaste erscheint der bis dahin aufgelaufene Zähler in der Kassiereranzeige (Pos. 8).

Beim Multiplikationsfaktor kann der Dezimalpunkt für die Eingabe des Faktors verwendet werden.

Die Mehrfachmultiplikation muß programmiert werden.

### Zwischensumme



Zwischen Summe


führt zur Anzeige der Bruttosumme auf dem Display. Das Drücken dieser Taste vor einer der Finanzwege-Tasten kann per Programmierung erzwungen werden.

Die ECR 375 kennt noch weitere Zwischensummentasten:

Die Taste

Netto-ZW.

liefert die Nettosumme ohne Steuern.

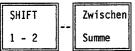


zeigt die Nettosumme zum jeweiligen Steuersatz an, ohne zu drucken.

Die Taste


TXST

druckt die Nettosumme zum 1. Steuersatz.

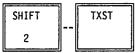


druckt die Nettosumme zum 2. Steuersatz.

# Registrierung von PLU

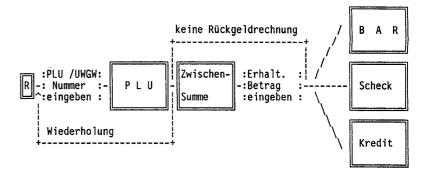


Anmerkung: Es gelten die gleichen Multiplikationsregeln wie für WG-Buchungen.

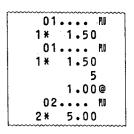

#### Korrektur und Postenstorno

Korrektur:


Die Funktion "Korrektur" dient zur Löschung einer fehlerhaften Buchung, z.B.: eine falsche Preiseingabe in eine Warengruppe. Die Löschung bezieht sich immer auf den jeweils letzten Vorgang einer Aufrechnung. Soll ein bereits vorher gebuchter Vorgang gelöscht werden, so muβ in diesem Fall die Funktion "Posten -Storno" benutzt werden.

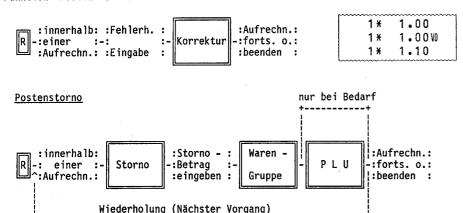

#### Anmerkung:

Die Wirkung von Postenstorno und Korrektur ist prinzipiell gleich, der Unterschied besteht darin, daß über die Storno-Taste jeder beliebige Artikel innerhalb einer Aufrechnung storniert werden kann. Aus diesem Grund braucht die Buchung im Gegensatz zur Storno-Funktion nicht wiederholt werden.

## Nachstorno (Bonstorno)

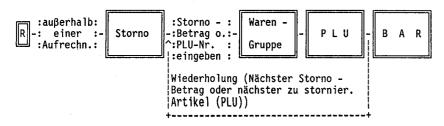



Anmerkung:

Die Wirkung der Funktion Nach-Storno ist die gleiche wie bei den Funktionen "Korrektur" und "Storno" innerhalb einer Auf-Rechnung, mit dem Unterschied, daβ die Taste "Storno" nur 1x betätigt werden muβ und die Funktion Storno solange aktiv ist, bis Sie mit einem oder mehreren Finanzwegen abgeschloβen wird.

#### %-Minus / %-Aufschlag

Die Funtion "%-Minus/Aufschlag" dient zur Verbuchung prozentualer Nachlässe/Auschläge mit einem variabel einzugebenden oder mit einem fest programmierten Prozentsatz. Die Funktion %1 kann entweder als Aufschlag oder als Abschlag programmiert werden.

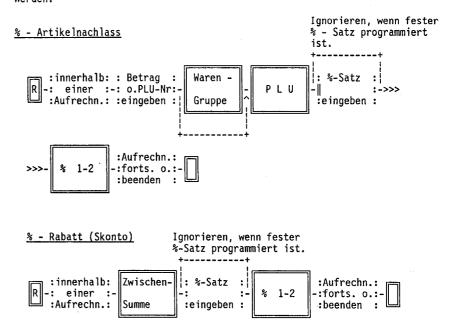

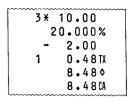

3 <b>*</b>	10.00
8	20.00
	30.00◊
	20.000%
-	6.00
. 1	0 • 4 8 TX
	24.480
	24.48CA
······	·····

## **DM-Aufschlag und DM-Minus**

#### DM - Aufschlag (WG-Bezogen)



#### DM - Aufschlag (Gesamtsumme)


```
:innerhalb: Zwischen- : Betrag : D M - :Aufrechn.: -: innerhalb: Zwischen- : Betrag : D M - :Aufrechn.: -: forts. o.:- Aufschlag : beenden : :
```

#### Anmerkung:


Die Funktion DM - Aufschlag dient zur Verbuchung von Auf -Schlägen z.B.: Frachtkostenpauschale etc.


Vor Betätigung der Zwischensumme arbeitet sie warengruppenbezogen, nach Betätigen der Zwischensumme wird der Aufschlag auf die Gesamtkaufsumme berechnet.

#### DM - Nachlass

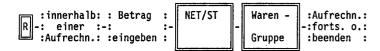

#### DM - Rabatt

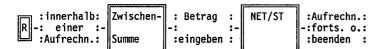


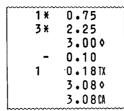


## Retoure (Pfand) und WG-Retoure

Retouren können sowohl als separate Buchung als auch zusammen mit Neuverkäufen durchgeführt werden. Da ein Retoure-Betrag unabhängig von einer laufenden Aufrechnung ist,kann der Retoure-Betrag höher sein als der Buchungsbetrag der Neuverkäufe (im Gegensatz zu den Stornos). Retourebuchungen können sowohl innerhalb einer laufenden Aufrechnung als auch außerhalb einer Aufrechnung durchgeführt werden. Der Unterschied zwischen der normalen Retoure und der WG-Retoure besteht darin, daß die WG-Retoure immer den WG-Umsatz bereinigt, während die normale Retoure nur den Gesamtumsatz bereinigt.

#### Retoure innerhalb einer Aufrechnung

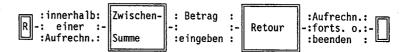


#### Retoure außerhalb einer Aufrechnung

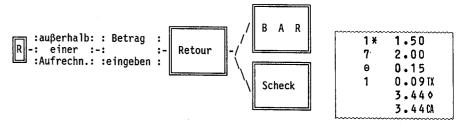

#### WG-Retoure innerhalb einer Aufrechnung




## WG-Retoure außerhalb einer Aufrechnung

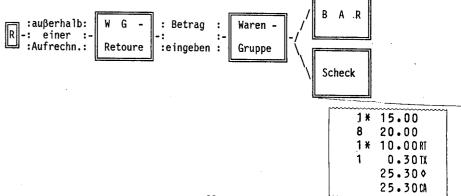


### Einzahlung / Auszahlung

Die Funktion "Einzahlung" dient zur Verbuchung von Einzahlungen, z.B. offene Rechnungen u.s.w. Sie kann aber auch als Gutscheinverkaufstaste benutzt werden.

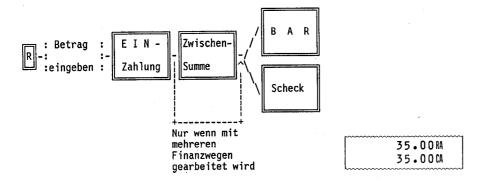

Die Funktion "Auszahlung" dient zur Verbuchung von Auszahlungen z.B.: Frachtkosten, Portokosten etc.

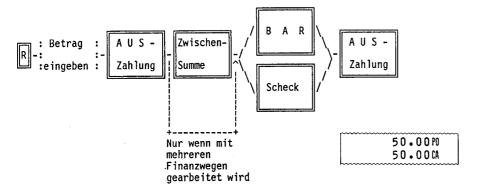

# Nullbon / Quittungsdruck / Nummerndruck / Uhrzeit

#### Nullbon / kein Verkauf



Die Funktion Nullbon/kein Verkauf dient der Öffnung der Schublade ohne Verkaufsvorgang. Wird die Schublade mit dieser Funktion geöffnet, dann wird dies sowohl auf Bon- und Journal- als auch im Finanzbericht dokumentiert.

#### Quittungsdruck (nur ECR 375)



Nach Abschluβ eines Vorgangs kann über die Taste Quittungs-Druck die Endsumme auf einem Quittungsbeleg maschinell quittiert werden, indem der Quittungsbeleg in den dafür vorgesehenen Schacht eingelegt wird.

#### <u>Nachträglicher Bonausdruck</u>



Es kann auch nach Abschluß einer Buchung noch ein Bon ausgedruckt werden. Diese Funktion arbeitet auch, wenn der Bondruck abgeschaltet ist. Der nachträgliche Bondruck kann über die Programmierung abgeschaltet werden.

#### Nummerndruck



Es kann eine maximal 8-stellige Nummer (Kundennummer, Schecknummer, etc.) gedruckt werden, die nicht in die Aufrechnung eingeht.

### <u>Uhrzeit anzeigen</u>



 $\mbox{Au}\mbox{Berhalb}$  einer Aufrechnung kann die Uhrzeit angezeigt werden.

#### Spannungsausfall


Auch wenn die Netzspannung mitten in einer Aufrechnung ausfällt, gehen die eingetippten Daten meist nicht verloren, da eine eingebaute Batterie den Speicher in der Kasse weiter mit Strom versorgt. Auf dem Bon wird bei Spannungsausfall eine Strichlinie gedruckt. Wenn die Netzspannung wieder da ist, können Sie durch Drücken der Zwischensummentaste, feststellen, an welcher Stelle die Aufrechnung unterbrochen wurde und dort dann fortfahren.

#### JUEUBISaLLE

Die ECR 365/375 kann auf zwei verschiedene Arten die Steuern berechnen und es sind zwei Steuersätze programmierbar. Nornalerweise wird der Bruttopreis eingegeben und der Nettopreis sowie die Steuer dann getrennt ausgewiesen.

#### Feste Steuersätze:


Den Warengruppen werden jeweils feste Steuersätze einprogrammiert. Über die SHIFT-Tasten kann diese Steuersätze für eine Aufrechnung aufgehoben werden. Der Preis wird als Nettopreis eingegeben. Wenn die Zwischensummentaste gedrückt wird, werden automatisch die Steuern berechnet. Der Steuerbetrag wird auf dem Bon beim Drücken einer der Finanzwegetasten ausgedruckt. Ist ein Steuersatz auf Null gesetzt, erfolgt kein Ausdruck.

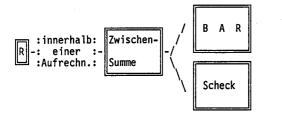

~~~	~~~~	^^^		
	1 ¥	10	• 0	0
!	5 ¥	20	• 0	0
	9	50	• 0	0
	1	0	• 6	O TX
1	2	1	.0	O TX
		81	• 6	0 💠
		81	• 61	O CA

#### Steuerberechnung unterdrücken


Soll bei der Aufrechnung keine Steuerberechnung erfolgen, wird vor dem Drücken der Finanzwegetaste die entsprechende SHIFT-Taste (oder auch beide SHIFT-Tasten) gedrückt.

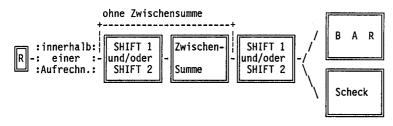

1\* 10.00 5\* 20.00 30.000 30.000


#### Manuelle Eingabe des Steuersätze

Der Steuersatz kann für jede Aufrechnung auch von Hand eingegeben werden. Nach der manuellen Eingabe des Steuersatzes sind keine weiteren Aufrechnungen möglich. Der Steuersatz 1 wird durch die manuelle Eingabe außer Kraft gesetzt. Soll stattdessen der 2 Steuersatz beeinflußt werden, muß die Taste SHIFT 2 vor der DM-Aufschlag-Taste gedrückt werden.

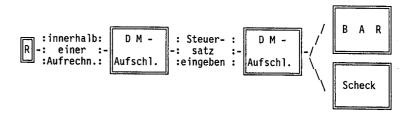


## Fremdwährung / Devisen

Die Funktion "Fremdwährung/Devisen" dient der Verbuchung von Zahlungen mit fremden Währungen. Es können bis zu vier verschiedene Währungen bearbeitet werden. Die Auswahl der jeweiligen Währung erfolgt mit der Einzahlungs-Taste. Diese Funktion muß programmiert werden.

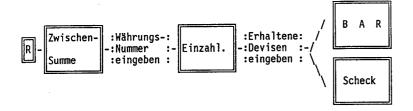

## Kreditkartenbuchung

Es können Kreditkarten von bis zu vier verschiedenen Kartenunternehmen verbucht werden. Die Summierung der Beträge erfolgt getrennt für jedes Unternehmen. Da die Kartennummer mehr als 8 Stellen enthält, muβ sie in zwei Schritten eingegeben werden – zuerst die ersten 8 Stellen, dann die nächsten 8 Stemmen. Diese Funktion muβ programmiert werden.

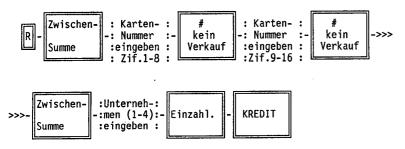

1 *	8.00
2 <del>X</del>	2.00
1	1 • 0 0 TX
	11.000
<b>*</b> 1	X * * *
×	10.00CA
-	12.35CA
	1.350

	1* 8.00
Ì	2* 2.00
١	*
	50227500
	¥
	41236588
ĺ	1 1.001%
	11.000
	1 X * * *
	11.000
	······

## Kurzübersicht Berichtswesen


1 1

Bericht	Tägl.	Monatl.	Mode	Eingabefolge
Finanzbericht	X	-	X/Z	BAR-Taste
Wochenbericht	-	-	X/Z	ID-Code BAR-Taste
Stunden - Statistik	Х	-	X/Z	SCHECK-Taste
PLU-Bericht Gesamt	Х	-	X/Z	PLU-Taste
PLU-Zonen- Bericht	Х	-	X/Z	Anfangsnr X-Taste - Endnr PLU
Kassierer - Bericht	Х	-	X/Z	KREDIT-Taste (Nur ECR 375)
GT-Bericht	Х	-	Х	ID-Code STORNO-Taste
Wochen- Statistik	-	-	X	ID-Code EINZAHLUNG-Taste
10-Wochen- Statistik	-	-	X	ID-Code SCHECK-Taste

#### Anmerkung:

Wenn die Eingabe des Kassenbestandes beim Finanzbericht programmiert ist, zählen Sie den Kasseninhalt und verbuchen Sie die Entnahme mit Hilfe der Barauszahlung.

## Finanzbericht, täglich

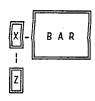

Das Drucken der folgenden Werte kann über die Programmierung unterdrückt werden:

Warengruppen, PLUs Manueller Steuersatz Steuerberechnung Retoure, WG-Retoure

Storno, Sofortstorno

wenn nicht verwendet oder wenn auf Null gesetzt wenn nicht programmiert wenn nicht programmiert wenn nicht programmiert Summe (Finanzwege-Tast.) wenn nicht verwendet wenn nicht verwendet

#### Berechnungsformeln:

Gesamtumsatz = Summe der WG-Buchungen + Steuern Gesamteinnahmen = Gesamtumsatz - Negativbuchungen

···· Datum

GT2 - alter GT2 = Bareinnahmen + Schecks + Kreditbuchungen

GT1 - alter GT1 = Summe (WG-Buchungen + Steuern + Retouren + Nachlässe + Zuschläge + Einzahlungen + Auszahlungen + Stornos

04-30-88 6\* 15-30 \*Z 1\* 38 272.43 13.89% 25 159.90 8.15% 3 × 18 181.25 9.24% 20 498.67 25.42% 8 94.55 4.82% 13 142.94 7.29% 8 97.00 4.94% 10 205.25 10.46% 28 250.00 12.74% 5 60.00

3.06%

····· Uhrzeit ···· Modus und Symbol ···· Zähler Warengruppe 1 · · · · Gesamtsumme Warengruppe 1

···· Prozentsatz Warengruppe 1

weitere Warengruppen


···· Zähler Warengruppen 1961.99 ····· Gesamtsumme Warengruppen netto 96 ···· Kundenzähler ···· Verkäufe/Kunde 20.44@ . . . . 750.35 ···· Gesamtbetrag steuerfrei 1 ···· manueller Steuersatz: Zähler + Betrag 3.00 TX 1 × ···· Gesamtbetrag Steuersatz 1 1108.00 1 × 69 • 17 TX ····· Steuer zūm Steuersatz 1 ···· Gesamtbetrag Steuersatz 2 2\* 92.00 2 \* 1.60 TX ···· Steuer zum Steuersatz 2 73.77 11 2035.76 ···· Gesamtsumme Warengruppen brutto 1 X 2 TX ···· Buchungen ohne Steuer (Satz 1) 20.00 2 X 2 TX ···· Buchungen ohne Steuer (Satz 2) 40.00 1 ..... Retouren (Anzahl, Betrag, Steuer) 0 • 15 RT 1 ..... DM-Minus (Anzahl, Summe) 0.10 1 -1 ···· Summe %1 (Anzahl, Betrag) 3.00% 2-2 \*\*\*\*\* Summe %2 (Anzahl, Betrag) 8.39% 2024.120 ····· Zwischensumme . . . . 88 ···· Barverkäufe (Anzahl, Betrag) 1780.54CA ···· Scheckbuchungen (Anzahl, Betrag) 3 50.18CK 10 ····· Kredit (Anzahl, Betrag) d 193.40CH . . . . 3 RA ···· Einzahlungen Bar (Anzahl, Betrag) 293.00CA ..... Einzahlungen Scheck (Anzahl, Betrag) 1 RA 10.00CK 1 PO ···· Auszahlungen (Anzahl, Betrag) 50.00CA 1 PO ····· Scheck-Entnahmen (Anzahl, Betrag) 20.00CK . . . . 1 CA

173

20.00CK

#### 1961.68CA ···· Kasseninhalt Bar 65.00CK ···· Kasseninhalt Scheck 193.400 ···· Kreditbuchungen gesamt .... 1 **X** 5 \*\*\*\*\* Fremdwährungen (Anzahl, Betrag) 51.60CH 2 \* X 1 20.00H 3 \* X 1 15.00CH 4 \* X 2 71.00CH 2 ···· Gesamt DM-Minus 0.60 1 -2 ..... Gesamt %1 2.00% •••• Gesamt \$2 2.00% 1 · · · · Gesamt WG-Retouren 10.00RT 1 1 ···· Sofortstorno 1.00W 1 ···· Storno 1.00 VD 1 ···· Nachstorno 3.18 WD \* Z \* 44 ···· Kassiererberichte (nur ECR 375) 747.16 47.70 71.80 45 1157.46 **\***0002 ···· Anzahl "Kein Verkauf" Z \* 0 0 0 1 ···· Z1-Zähler 3.18VD •••• GT 1 00000000 02443.36 0 ···· GT 2 00000000 02024.120 1\*01.150


### Wochenbericht

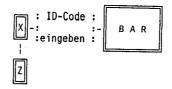


Ausgabeformat wie beim Finanzbericht mit Ausnahme der aktuellen Tageszahlen.


### Stundenbericht



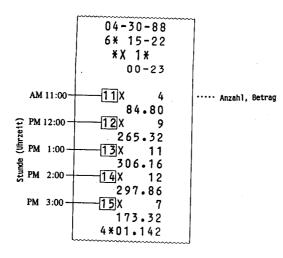


## PLU-Bericht, täglich

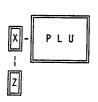

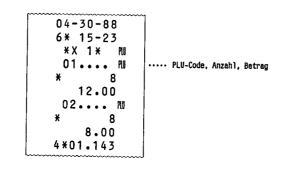


# PLU-Zonenbericht, täglich

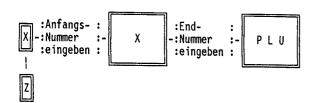

### **GT-Bericht**




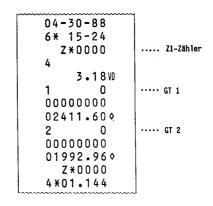

# Kasslererbericht, täglich (nur ECR 375)




## Wochen-Statistik

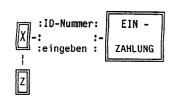

Die Wochenstatistik zeigt die Umsätze der vergangenen 7 Tage.

# 10-Wochen-Statistik

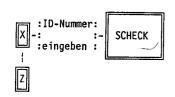

Die 10-Wochen-Statistik zeigt die Umsätze der vergangenen 10 Wochen.

07-02-88 6* 14-00 *X 1*	
7500.000	···· (1) Umsatzvorgabe
07-06	···· Berechnungszeitraum
• • • •	
743	···· Kundenzahl
6964.59◊	···· • Gesamtbetrag
92.86%	····· • ÷ (1) × 100
••••	
7 0	···· Sonntag (Anzahl, Betrag)
0.000	
1 145	···· Montag (Anzahl, Betrag)
1367.38	
2 130	···· Dienstag (Anzahl, Betrag)
1196.840	
3 128	Mittwoch (Anzahl, Betrag)
1156.78	, , ,
4 140	Donnerstag (Anzahl, Betrag)
1289.430	
5 132	···· Freitag (Anzahl, Betrag)
1200.62	Trotteng (Anzum, Decrug)
6 68	Cometan (Anyoh) Between
753.54◊	···· Samstag (Anzahl, Betrag)
3 <b>*</b> 01••79	

···· (1) Umsatzvorgabe
Anzahl, Betrag vor 10 Wochen
·
····· (1) ÷ (1) x 100
••••• Anzahl, Betrag vor 9 Wochen
····· ⑨ ÷(1) x 100
Anzahl, Betrag vor 8 Wochen
····· ⑧ ÷(1) x 100
Anzahl, Betrag vor 2 Wochen
-
② ÷(1) × 100
Anzahl, Betrag vor 1 Woche
① ÷(1) × 100

## Erklärung der Fehlernummern

### Bedienungsfehler:

Bei einem Bedienungsfehler ertönt ein akustisches Signal und in der 9. Pos. der Anzeige (das ist ganz links) erscheint ein "E". In der 8. Pos. wird die Fehlernummer ausgegeben. Die Fehler haben folgende Bedeutung:

Num.	Fehlermeldung	Fehlerursache(n)
EO	Eingabekapazität überschritten	Eingabe mehr als 7 Stellen Summe größer als 8 Stellen Multiplikation: Faktor mehr als 5 Stellen Betrag mehr als 7 Stellen Ergebnis mehr als 7 Stellen
E1	Kein Kassierer (nur ECR 375)	Kassierer-Taste nicht gedrückt
E2	Eingabelimit überschritten	Eingabe größer als der programmierte Betrag
E3	Bedienungsfehler	Falsche Taste gedrückt
E4	Programmierte Be- dienungsfolge nicht eingehalten	Quittungsdruck vergessen Kein Betrag eingegeben vor WG-Taste Zwischensummentaste nicht gedrückt Schublade nicht geschlossen
E5	Fehler im Betrag	Summe größer als 8 Stellen Abzüge größer als die Summe Storno größer als die Summe
E6	Operation gesperrt per Programmierung	Taste nicht im R-Modus erlaubt ID-Code falsch Maschinennummer falsch Nachträglicher Bonausdruck gesperrt Zuviele nachträgliche Bons
E <b>7</b>	Modus-Umschaltung	Vorhergehende Buchung nicht abgeschlossen Schlüssel in falscher Position

#### Sonstige Fehler:

Fehler	Feh lerursache
Wenn der Schlüssel in Position R - P steht, bleibt die Anzeige dunkel	Ist das Netzkabel eingesteckt? Liegt Netzspannung an (Steckdose, Sicherung def.)?
Kassenschublade geht nicht auf	Ist die Schublade aufgesperrt?
Es kommt kein Bon	Ist der Bondruck-Schalter auf ON gestellt? Ist das Papier (Bon, Journal) richtig eingelegt? Papierstau in der Kasse?
Druckqualität schlecht	Ist die Farbwalze richtig eingebaut? Ist die Farbwalze verbraucht?
Stempeldruck (Klischee) schlecht	Ist der Stempel richtig eingesetzt? Ist genügend Stempelfarbe eingefüllt?
Kein Tonsignal bei Tastenbetätigung	Ist das Tonsignal abgeschatet (Programm.)?
	Ist die Programmierung richtig durchgeführt? In diesem Fall: 1. Netzkabel abziehen 2. Schalter in Stellung P bringen 3. Netzkabel einstecken und dabei die Taste BAR für ca. 1 Sekunde gedrückt halten 4. Programmierung überprüfen und ggf. korrigieren
Amma I	-

#### Anmerkung:


Der Netzstecker muß immer zugänglich bleiben, da dies die einzige Möglichkeit ist, die Kasse vollständig abzuschalten:

# Datum und Uhrzeit programmieren

Datum programmieren


Schlüsselstellung P.

Wenn Datum und Uhrzeit einmal eingestellt sind, werden diese Werte von der eingebauten Uhr immer auf dem aktuellen Stand gehalten. Die Uhr läuft auch bei abgeschalteter Kasse, da sie durch eine interne Batterie versorgt wird.

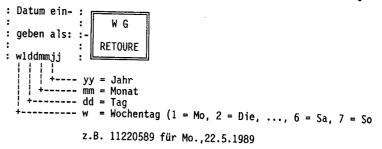

<u>Uhrzeit programmieren</u> Schlüsselstellung P.

Die Uhrzeit kann im 24-Stunden-Modus oder im 12-Stunden-Modus eingegeben werden.

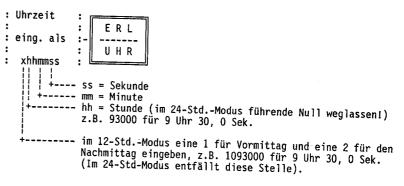


# %-Tasten programmieren

Schlüsselstellung P

xx.xxx = 2 Stellen vor und 3 Stellen nach dem Dezimalpunkt (O bis 99.999). Bei ganzahligen %-Sätzen wird er Dezimalpunkt nicht betätigt.

# ID-Code und Maschinen-Nummer eingeben

Schlüsselstellung P

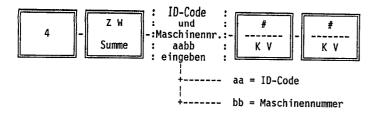

Anmerkung:
Ein ID-Code wird benötigt um eine Kasseninhaltskontrolle vornehmen zu können.

# Anfangs-Bon-Nummer programmieren


Schlüsselstellung P



# Umsatzvorgabe programmieren

Schlüsselstellung P

Für den 10-Wochen-Bericht kann eine Umsatzvorgabe (Wochenumsatz) programmiert werden. Es wird dann bei diesem Bericht auch berechnet inwieweit diese Vorgabe erreicht wurde.

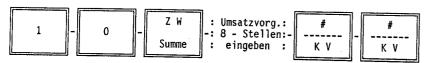

Führende Nullen werden nicht angezeigt!

## Druckerprogramm

St.	Frage	Entscheidung	Eingabe	Summe
А	Journaldruck	Einzelposten Totalsumme	0 4	
	Nachträglicher Bon-Druck	Anz. Wiederh. keine -"-	1-3 0	
В	WG-Bericht	kein zero sk. zero skip	4 0	
	PLU-Bericht	kein zero sk. zero skip	2 0	
	GTs beim täglichen Z-Bericht für einen nachträglichen Bon	Ja Nein	0	
С	WG-Retouren im Bericht	Ja Nein	0 4	
	Storno im Bericht	Ja Nein	0 2	
	Sofort-Storno im Bericht	Ja Nein	0 1	
D	Prozentsätze auf Bon/Journal	Ja Nein	0 4	
	PLU-Zeile auf Bon/Journal	Ja Nein	0 2	
	Zwischensummenzeile auf Bon/Journal	Ja Nein	0	
E	Uhrzeit auf dem Bon	Ja Nein	0 4	
	Uhrzeit auf dem Journal	Ja Nein	0 2	
	Datum und Uhrzeit auf Bon/Journal im R- und M-Modus	Ja Nein	0	
F	Zeit des nachträglich gedruckten Bon	Wiederholung gesperrt	1-3 0	

Schlüsselstellung P (Führende Nullen werden nicht angezeigt)

1 -	Z W Summe	:STATUS : -:6 - Stellen :	:   #	#  K V
<u> </u>		<sup>]</sup> : eingeben	: 🖳	

# Maschinenprogramm

St	Frage	Entscheidung	Eingabe	Summe
A	Periode des Wochenberichts 1 = Mo - So 2 = Di - Mo 3 = Mi - Di 4 = Do - Mi 5 = Fr - Do 6 = Sa - Fr 7 = So - Sa Keine Eingabe = So - Sa	Periode	1-7	
В	Split-Price (Nein = Mehrfachmultiplikation)	Ja Nein	0 4	
	Split-Price Rundung	Aufrunden 4/5	0 2	
С	Einzahlung auch für Fremdwährung und Kreditkarten erlauben	KREDIT-Tast. EINZTast.	4 0	
	Schubladenzwang für Quittungsdruck (Letzte Aufrechnung)	Ja Nein	2 0	
	Eingabezwang für Kassenbestand bei Z- Modus	Ja Nein	1 0	
D	Signalton für Zifferntasten	Ja Nein	0 4	
	%1-Taste ist (%2-Taste ist immer Abzug)	Aufschlag Abzug	2 0	
	Bonnummer startet bei der programmierten Nummer nach dem Z-Bericht	Ja Nein	1 0	
Ε	Managerzwang für Auszahlungen (Gesamtsumme kleiner/gleich O)	Ja Nein	4 0	
	Managerzwang für Nullpreiseingabe bei WG	Ja Nein	2 0	
	Managerzwang bei %-Abzügen	Ja Nein	1 0	
F	Managerzwang bei WG-Retoure	Ja Nein	4 0	
	Managerzwang bei Retoure	Ja Nein	2	
	Managerzwang bei DM-Abzügen	Ja Nein	1 0	

St.	Frage	Entscheidung	Eingabe  Summe
G	Managerzwang bei Storno	Ja Nein	4 0
	Managerzwang bei Sofort-Storno	Ja Nein	2 0
	Managerzwang bei Währungs- und Kredit- karten-Buchungen	Ja Nein	1 0


Schlüsselstellung P (Führende Nullen werden nicht angezeigt)

2	_	Z W	:S : -:7			T I		:	#		#	
		Summe	:					:	ΚV		ΚV	ĺ
<u> </u>	1		•	ρ	ine	aeha	'n		L	1		

# Funktionstastenprogrammierung

Taste	Stelle	Frage	Entsche idung	Eingabe	Summe
BAR SCHECK KREDIT		Funktion erlaubt	Ja Nein	0 8	
		Quittungsdruckzwang nur ECR 375	Ja Nein	4	
		Zahlungsbetrag-Eingabe nur ECR 375	Zwang kein Zwang	2 0	
		Zwischensummentasten-Zwang	Ja Nein	1 0	
	В	Eingabelimit	Ziffer	0-9	
	С	Anzahl der Nullen	Ziffer	0-7	

Schlüsselstellung P (Führende Nullen werden nicht angezeigt)

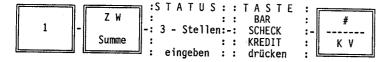

Taste	Stelle	Frage	Entscheidung	Eingabe  Summ
Einz. Ausz.	A	Funktion erlaubt	Ja Nein	0 8
DM -		Quittungsdruckzwang nur ECR 375	Ja Nein	4 0
	В	Eingabelimit	Ziffer	0-9
	С	Anzahl der Nullen	Ziffer	0-7

#### Anmerkung:

Ein Eingabelimit wird wie bei den Warengruppen programmiert.


Schlüsselstellung P (Führende Nullen werden nicht angezeigt)

7 W	STATUS:	: TASTE : : :Auszahlung : :Einzahlung :	
1  -   - "	-: 3 - Stellen	:-:DM-Abzun :	_  #
Sumn	e   :	: :DM-Aufschlag:	ΚV
	===−− : eingeben	: : drücken :	j

Taste	Stelle	Frage	Entscheidung	Eingabe	Summe
Retour	А	Funktion erlaubt	Ja Nein	0	
		Quittungsdruckzwang nur ECR 375	Ja Nein	4 0	
		Steuersatz 2	Ja Nein	2 0	
		Steuersatz 1	Ja Nein	1 0	
-	В	Eingabelimit	Ziffer	0-9	====
	С	Anzahl der Nullen	Ziffer	0-7	

Beispiel: Limit = 700,00 DM = Eingabe = 74

Schlüsselstellung P (Führende Nullen werden nicht angezeigt)

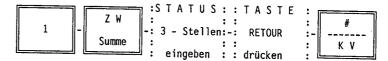

# Eingabelimit für Schecks programmieren

Taste	Stelle	Frage	Entscheidung	Eingabe  Si	umme
	Α	Eingabelimit	Ziffer	0-9	
	В	Anzahl der Nullen	Ziffer	0-7	

Beispiel: Limit = 700,00 DM = Eingabe = 74

Schlüsselstellung P (Führende Nullen werden nicht angezeigt)



## Warengruppen-Programmierung


Stelle	Frage	Entscheidung	Eingabe	Summe
A	Quittungsdruckzwang nur ECR 375	Ja Nein	4 0	
	Betragseingabe-Zwang	Ja Nein	2 0	
	Einzelposten-WG	Ja Nein	1 0	
В	Taste gesperrt (nicht verwendet)	Ja  Nein	4 0	
	Zuordnung zu Steuersatz 2	Ja Nein	2 0	
	Zuordnung zu Steuersatz 1	Ja Nein	1 0	
С	Eingabelimit	Ziffer	0-9	*************
D	Anzahl der Nullen	Ziffer	0-7	

Beispiel: Limit = 700,00 DM = Eingabe = 74

Schlüsselstellung P (Führende Nullen werden nicht angezeigt)



## Festpreis-Warengruppen:

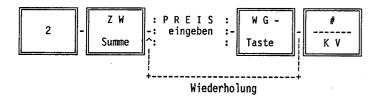


# PLU-Programmierung


Stelle	Frage	Entscheidung	Eingabe Summe
Α	Taste gesperrt (nicht verwendet)	Ja Nein	8 0
	PLU -Gruppenende	Ja Nein	1 0

Schlüsselstellung P

## Eingabefolge: PLU-Nummer

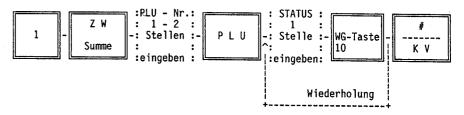

### Eingabefolge: Festpreis

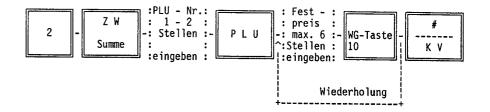


# Währungsprogrammierung

Es lassen sich bis zu vier verschiedene Währungen programmieren.

Taste	ll .	Frage	Entscheidung	Eingabe	Summe
Fremd- Wäh- rung		Rundungsmethode	auf volle 5 Abrundung Aufrundung 5/4 Rundung	3 2 1 0	
rung	В	Dezimalpunkt für Währung -	2 Nachkommast. 1 Nachkommast. ohne Komma	2 1 0	

#### Schlüsselstellung P

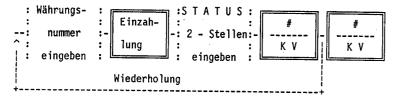

Währungsnummer = 1..4

# Eingabe des Umrechnungsfaktors für die einzelenen Währungsarten



Währungsnummer = 1..4 Umrechnungsfaktor = xxxx.xxxx (vier Nachkommastellen)

#### Anmerkung:

Der Wechselkurs einer fremden Währung kann nicht direkt programmiert werden, sondern lediglich ein Umrechnungsfaktor. Dieser Faktor rechnet den Wert der fremden Währung in die jeweilige Landeswährung um. Zur Errechnung des Faktors gilt folgende Formel:


Umrechnungsfaktoe = Landeswährung dividiert durch den gültigen Wechselkurs.

### Steuerprogrammierung


Es lassen sich zwei verschiedene Steuersätze programmieren: Steuersatz 1 auf der Taste SHIFT 1 und Steuersatz 2 auf Taste SHIFT 2.

Schlüsselstellung P

#### Keine Steuer:

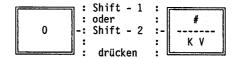

#### Fester Prozent-Aufschlag (Nettosteuer):

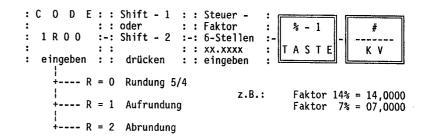

### Bruttosteuer (z.B. MWSt)



#### Anmerkung:

SHIFT - 1 Taste zur Programmierung von Steuersatz-1 SHIFT - 2 Taste zur Programmierung von Steuersatz-2

Faktor für Mwst-14% = 12,2807 Faktor für Mwst-7% = 06,5421

# Programm-Ausdruck


In  $\underline{Schlüsselstellung}\ X$  kann die Programmierung ausgedruckt werden.

Eingabefolge	BERICHT
%1-Taste oder %2-Taste	Prozentsätze
2 - Zwischensumme	Druckauswahl, Systemprog.,Bon/MaschNr.
1 - Zwischensumme - WG-Tas.	Warengruppen-Programmierung
1 - Zwischensumme - PLU	PLU-Programmierung, gesamt
1 - ZS - <plu-nummer>- PLU</plu-nummer>	PLU-Programmierung einzelne Nummer
1 - Zwischensumme - BAR	Funktionstasten-Programmierung
SHIFT1- oder SHIFT2-Taste	Steuersätze
#/ K V	Programmausdruck beenden

## Initialislerung

Schlüsselstellung P

Automatischer Programmierungscode (Rückstellen):

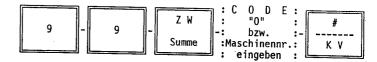

#### Anmerkung:

Nach Eingabe dieser Sequenz ist das, auf den Seiten 37 und 38 beschriebenen Standardprogramm automatisch eingestellt und die Maschine ist voll funktionsfähig.

Achtung!

Gleichzeitig werden alle vorhergehenden Programmierungen und sämtliche gespeicherten Umsatzdaten gelöscht.

Drognama shuitt	
Programmschritt	STATUS/EINGABE
Berichtszeitraum	Sonntag - Samstag
%1-Satz	0%
%2-Satz	0%
Bon-Nummer	0
ID-Code & Maschinennummer	0001
Druckauswah1	010000
Maschinenprogramm	7002004
Steuersatz	0%
WG 1 - 10	0015 Preis: 0
WG 11 - 12 (keine Steuer)	0015 Preis: 0
PLU	8 (nicht verwendet) Preis: 0
Taste BAR/SCHECK/KREDIT	017
Taste Einzahlung/Auszahl.	017
Taste DM-Aufsch./DM-Minus	017
Taste Retoure	017
Überzahlungslimit	17
Fremdwährung	02 Umrechnungsfaktor: 0

#### **Technische Daten**

Modell:

ECR 365

ECR 375

Kassierer:

4 über Tasten (nur ECR 375)

Warengruppen:

10/12

PLU:

99

Anzeige:

9-stellige Fluoreszenzanzeige, grün ECR 365 je vorne und hinten ECR 375 doppelseitig, drehbar

Druckwerk:

9 Stellen für Bon und Journal

2,4 Zeilen/Sekunde

Papier:

45mm breit, Rollendurchmesser 80mm

Stromversorgung:

220 V Wechselspannung 50/60 Hz

Stromverbrauch:

maximal 25 Watt

Abmessungen (BxHxT):

ECR 365: 405mm x 423mm x 315mm

ECR 375: 405mm x 423mm x 429mm

(mit Anzeige)

Gewicht:


11,5 kg

Umgebungstemperatur:

0 - 40°C

Änderungen und Ergänzungen dieser Beschreibung/Anleitung sind vorbehal-ten. Für den Inhalt wird keine Haftung übernommen, insbesondere nicht für Schäden durch vorhandene, nichtvorhan-dene oder fehlerhafte Angaben.

Copyright by SANYO

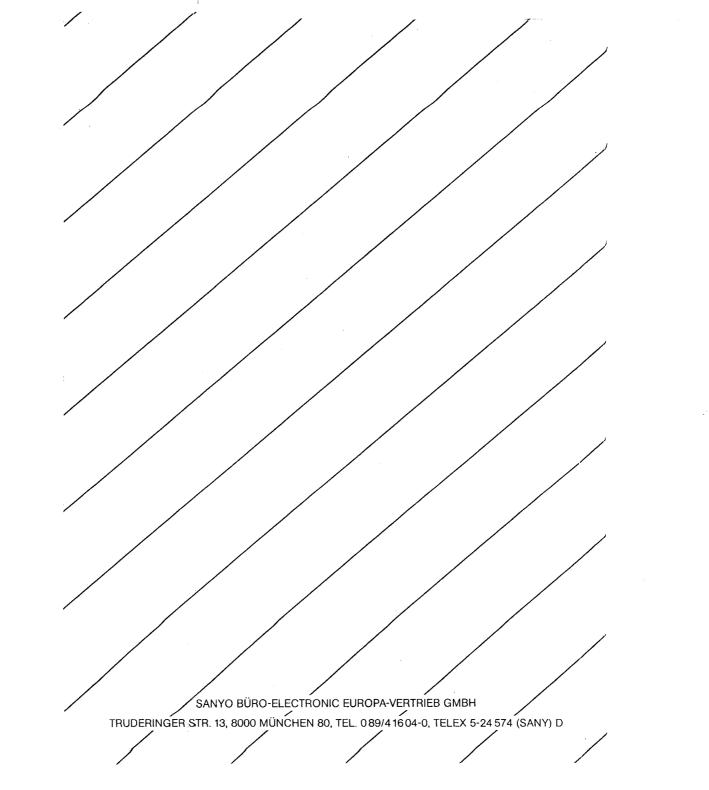

,		
,		
A Company of the Comp		